



Knowledge grows

Yara N-Tester BT



Dėžutės komplektacija

N-Tester BT

LED indikatorius

Nykščio
atrama

Ijungimo/Išjungimo
mygtukas

Lapų reguliatorius

Bandomasis
diskas

Matavimo
galvutė

Objektyvas

Baterijų skyrius

Vartotojo vadovas



Baterijos



2 įdėtos 2 x
AA (LR06) tipo
baterijos

Riešo virvelė



Pridėkite, jeigu yra
poreikis

N-Tester BT naudojimas su Atfarm mobiliąja programėle

ŽINGSNIS 1

Įdiekite Atfarm mobiliąją programėlę

Atsisiųskite iš Google Play Store:



Atsisiųskite iš Apple App Store:



ŽINGSNIS 2

Naudokite Atfarm mobiliąją programėlę

1. Prisijunkite įvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį.
2. Sukurkite arba pasirinkite ūkį ir lauką.
3. Pasirinkite N-Tester modelį ir pradėkite matavimus. Sekite nurodymus mobilioje programėlėje.

ŽINGSNIS 3

Įjunkite N-Tester BT

- Paspauskite Įjungimo/ Išjungimo mygtuką ir palaikykite jį kelias sekundes.

Patarimas

Prietaiso instaliavimo metu mirksinti raudona lemputė reiškia, kad reikia pakeisti baterijas.

Atfarm mobili aplikacija prisijungs automatiškai.

Kai kuriuose telefonų modeliuose gali pasirodyti užrašas su Bluetooth ryšio parinktimis, tačiau jokių pasirinkimų daryti nereikia.

ŽINGSNIS 4

Jeigu prietaisas buvo susietas sėkmingai, mėlyna LED lemputė liks šviesti. Toliau atlikite veiksmus, nurodytus programėlėje.




Matavimas

ŽINGSNIS 5

Rekomendacijos lapų matavimui skiriasi priklausomai nuo valstybės ir pasėlio. Pateikiama bendro pobūdžio informacija:

Pasirinkite tinkamą augalo augimo fazę (pvz. BBCH 30-51). Venkite įtartinai atrodančių vietų laukuose.


- Pasirinkite jauniausius, pilnai išsivysčiusius augalo lapus. Venkite nelygių, storų lapo vietų, streso paveiktų ar susisukusių lapų.

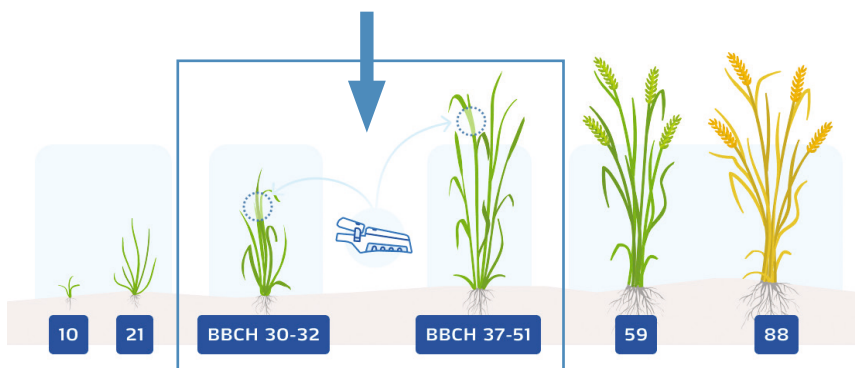

Patarimas


Pasirinkite tokį lauką, kuris turėtų pakankamą kiekį sieros. Sieros trūkumas keičia lapų spalvą, todėl matuojant sieros trūkumą turinčius lapus, N rekomendacijos gali būti klaidingos.

Galite mokintis naudotis N-Tester BT, kai jo viduje yra bandomasis diskas. Išimkite bandomąjį diską ir įstatykite jį į matavimo galvutę, kad žalias stiklas uždengtų objektyvą. Sekite tolimesnes instrukcijas šeštame žingsnyje.

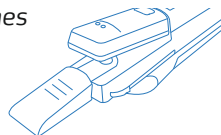

ŽINGSNIS 6

Įdėkite lapą į matavimo galvutę, atskaitos taškas - vidurinė linija. Objektivas turi būti pilnai uždengtas.

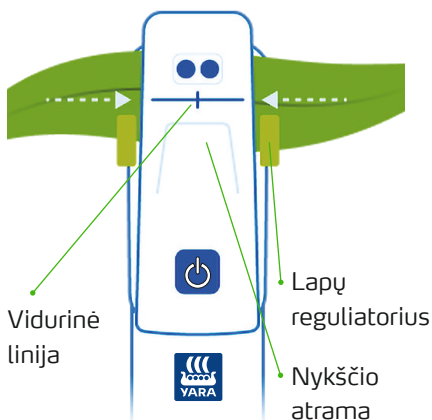

Suspauskite matavimo galvutę naudodami nykščio atramą. Laikykite tol, kol LED lemputė pradės mirksėti. Jūs taip pat gausite pranešimą savo mobiliajame telefone.

Patarimas

Jeigu reikia, naudokitės lapų reguliatoriumi.

ŽINGSNIS 7

Raudona LED lemputė arba įspėjamasis pranešimas mobiliajame telefone reiškia nesėkmingą matavimą. Tokiu atveju matavimą reikia kartoti. Pakartokite matavimą tiek kartų, kiek nurodyta programėlėje.

Patarimas

Norėdami gauti geriausias rezultatus, matavimus atlikite eidami per lauką W formos trajektorija.



- Gaukite N rekomendacijas iš Atfarm mobiliosios programėlės.
- Kai pabaigsite matavimus, išjunkite N-Tester BT paspausdami Išjungti/Ijungti mygtuką.

Specifikacijos ir kontaktai

Veikimo sąlygos

Temperatūros diapazonas: 0-55 °C

Drėgmės diapazonas: ≤ 85 %

Aukštis: ≤ 2000 m

Darbo vieta: lauke

Taršos laipsnis: 2 (kaip apibrėžta

IEC 61010-1)

Saugokite N-Tester BT nuo stipraus lietaus arba patekimo į vandenį!

Baterijos

N-Tester BT naudoja 2 AA (LR06) šarmines baterijas.

Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų skyrių PH1 atsuktuvu.

Tuščias baterijas reikia išimti ir pristatyti į specialios paskirties surinkimo punktus. Baterijų niekada negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Valymas

N-Tester BT valykite tik su drėgna šluoste. Nenaudokite chemijos, neplaukite po tekančio vandens srove.

Atsargiai elkitės su objektyvu, esančiu matavimo galvutėje.

Objektyvą valykite tik esant poreikiui, naudokite šlapią ir minkštą valymo šluostę.

Perdirbimas



Senas N-Tester BT turi būti grąžintas atgal nurodytu adresu. Šis prietaisas nėra buitinė atlieka.

Informacija



Šis produktas atitinka visas galiojančias EU direktyvas. ES atitikties deklaraciją galite gauti iš klientų aptarnavimo skyriaus.

REIKALINGA PAGALBA?



Jeigu turite klausimų, prašome su mumis susisiekti. Kontaktiniai duomenys nurodyti vartotojo vadovo galiniame viršelyje.

The following text is in English for legal reasons.

List of the used Open-source Components

The listed Open-source software (OSS) components are used within the device under the terms of the respective licenses. The source code corresponding to the Open-source software components is also provided along with the product wherever mandated by the respective OSS license.

Included OOS components: STM32Cube generated files, STM32 Examples

License	Copyright
BSD 3-Clause license https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause	Copyright (c) 2012-2020 STMicroelectronics
Apache License, Version 2.0 https://opensource.org/licenses/Apache-2.0	Copyright (c) 2012-2020 STMicroelectronics Copyright (c) 2009-2019 Arm Limited
Ultimate Liberty license https://www.st.com/SLA0044	Copyright (c) 2012-2020 STMicroelectronics
MCD-ST Liberty SW License Agreement V2 https://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2	Copyright (c) 2012-2020 STMicroelectronics

COPYRIGHT(c) 2012-2020 STMicroelectronics

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



Knowledge grows



Help & Updates

support@at.farm

<https://support.at.farm/>



Returns:

Yara International ASA
c/o Openstore24 (swiss mail
solution)
Eichenstrasse 1a
3385 Gerersdorf
Austria



Yara International ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
Norway